


Montageanleitung Ford Ranger Leuchtenblenden Set Slim (KT00615STS)



Ford Ranger alle ab 08/2015

Einzelteile

Leuchtenblenden
RÁckscheinwerfer
2 Stck.

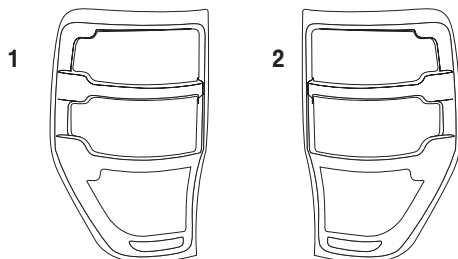


Montage


Benötigte Hilfsmittel




Reinigungstuch

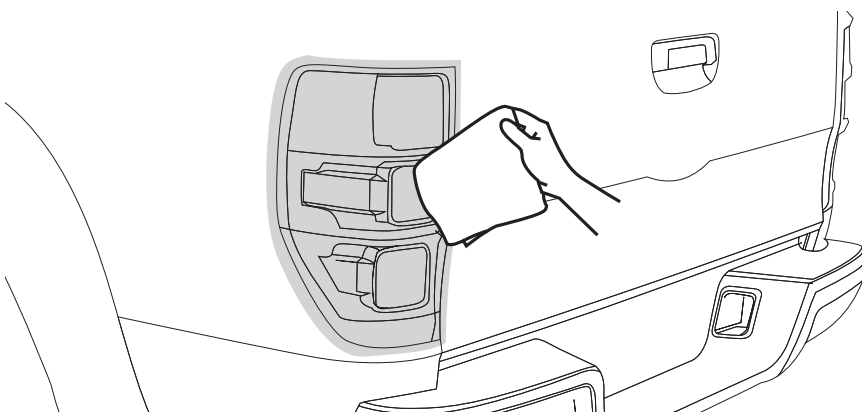

1. Reinigen Sie die Oberfläche sorgfältig. Warten Sie bis die Oberflächen vollständig abgetrocknet sind.

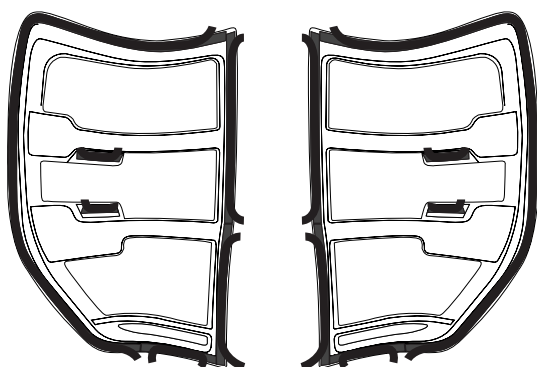

2. Entfernen Sie jeweils an den Klebebandenden die Schutzfolie 5 bis 7 cm

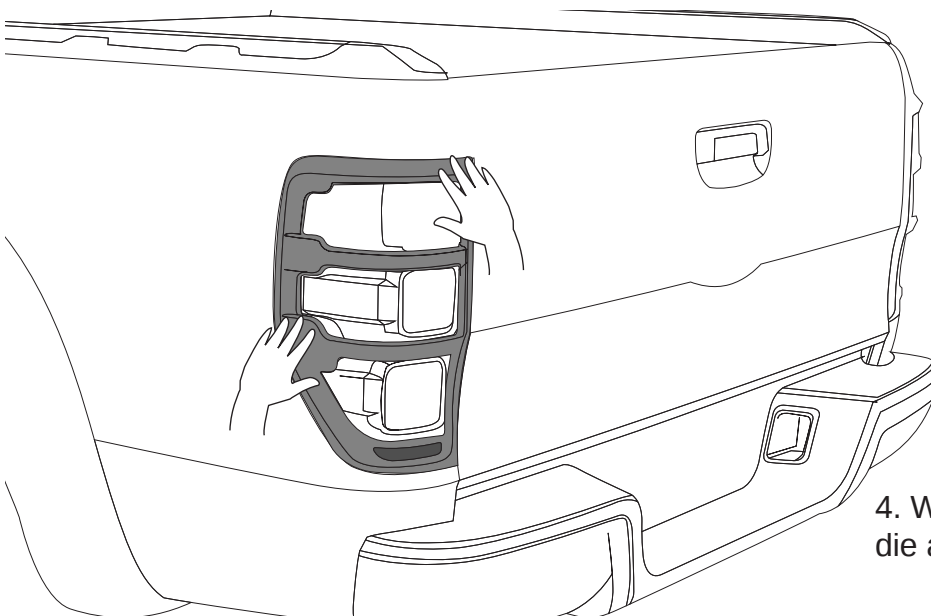

3. Positionieren Sie die Windabweiser korrekt und drücken Sie die Teile leicht an. Überprüfen Sie die korrekte Position und ziehen Sie dann die restliche Schutzfolie ab.

4. Wiederholen Sie die Schritte 1-3 für die andere RÁckscheinwerferblende