

Montageanleitung Ford Ranger Kotflügelverbreiterung Monster Plus (Art. Nr. KT0115MP)



DoKa ab 08/2015, DoKa ab 10/2012,



Extra Cab/Single Cab ab 08/2015, Extra Cab/Single Cab ab 10/2012

Einzelteile

(Nr. 01, Nr. 02)

Verbreiterung vorn



4 Stck



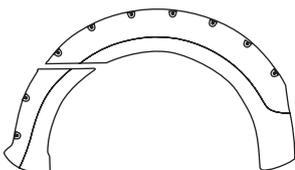
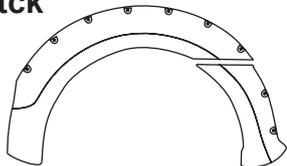


(Nr. 03, Nr. 04)


Verbreiterung hinten

2 Stck.

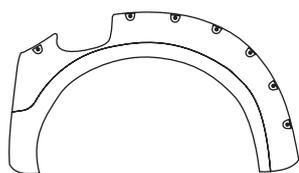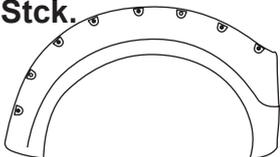

Nr 01	Nr 02	Nr 03
 Schrauben u. Unterlegscheiben 10 Sets	 Klemme, klein 10 Stck.	 Schrauben u. Unterlegscheiben 140 Sets
 Klemme, klein 8 Stck.	 Klemme, groß 2 Stck. Stck.	 Klemme, klein 14 Stck.
 Schrauben u. Unterlegscheiben 10 Sets	 Schrauben u. Unterlegscheiben 2 Sets	


Benötigte Hilfsmittel




Schraubendreher




Reinigungstuch



Putztuch und Reinigungsmittel





Bohrmaschine



Kedergummi selbstklebend


Montage

1. Schrauben Sie die Schmutzfänger ab und reinigen Sie die Oberfläche sorgfältig. Warten Sie bis die Oberflächen vollständig abgetrocknet sind.

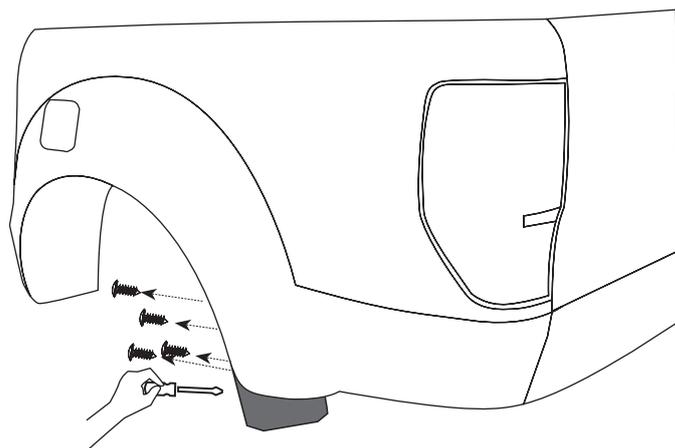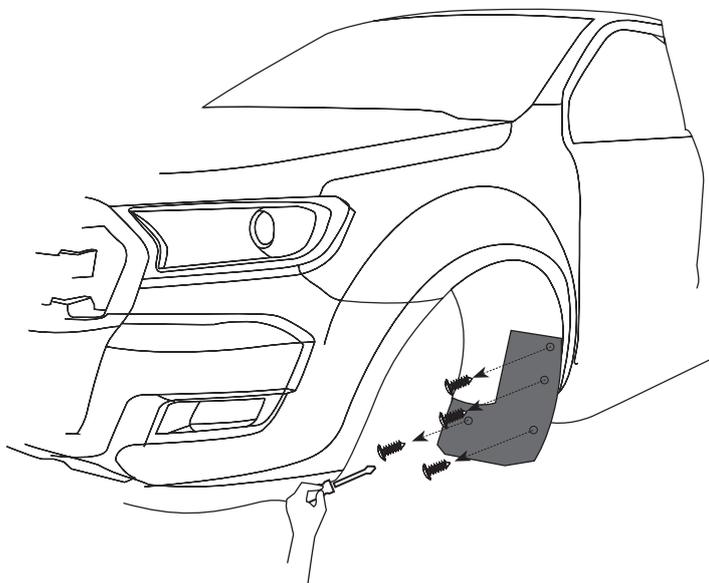


Montageanleitung Kotflügelverbreiterung Ford Ranger


2. Kleben Sie den Gummikeder wie abgebildet auf der Innenseite der Verbreiterung an die Abschlusskante

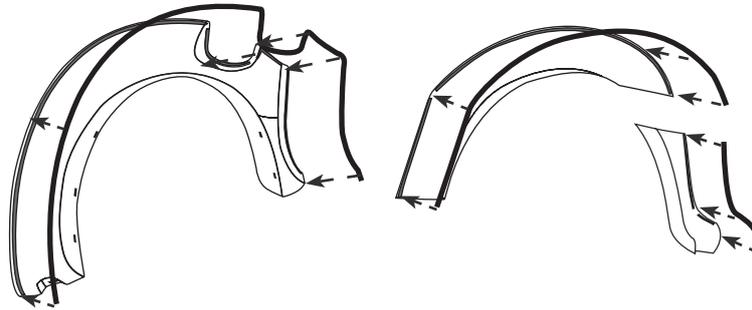


3. Positionieren Sie die Kotflügel korrekt und markieren Sie die Aussenränder sowie die Schraubenpositionen

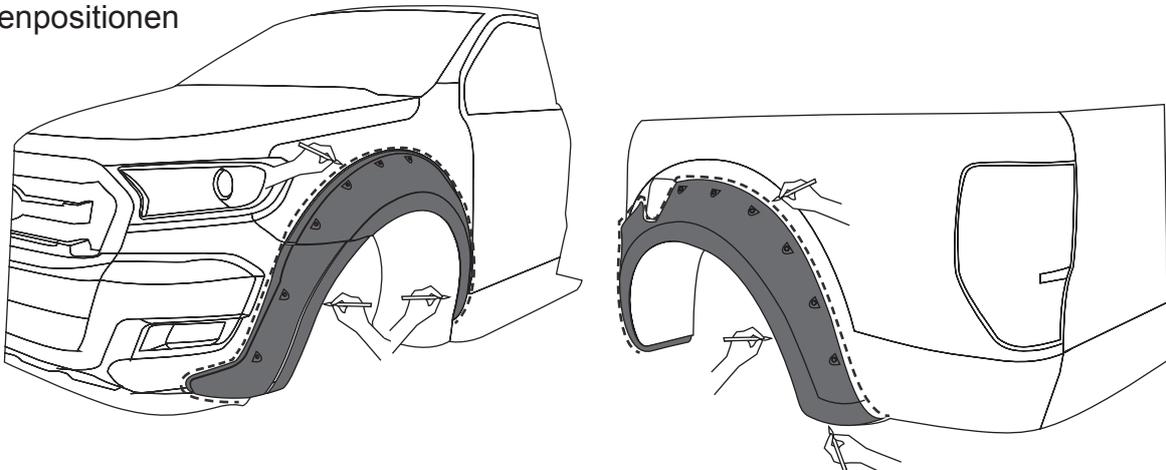

4. Bohren Sie die Löcher mit einem 3 mm Bohrer und versiegeln Sie den metallisch blanken Teil der Bohrlöcher mit Korrosionsschutzmittel

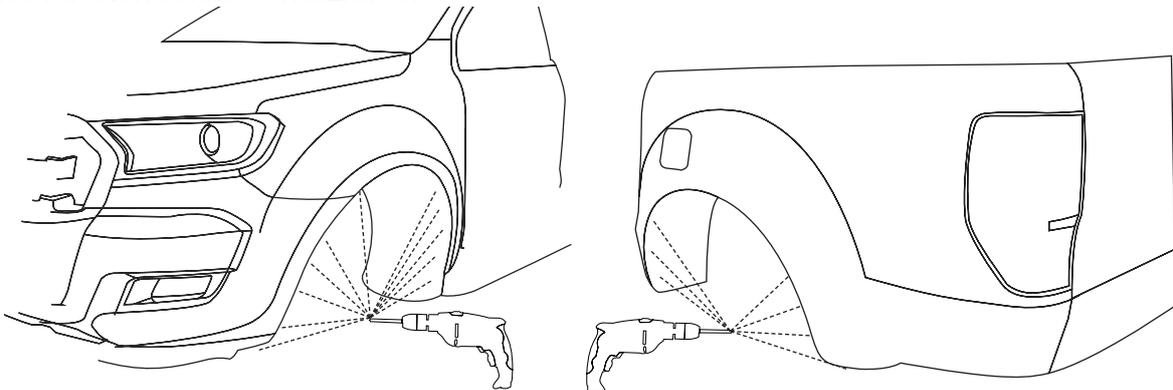


5. Stecken Sie die Klemmen so auf die Kotflügelkante, das die Löcher der Klemme über den Bohrlöchern liegen

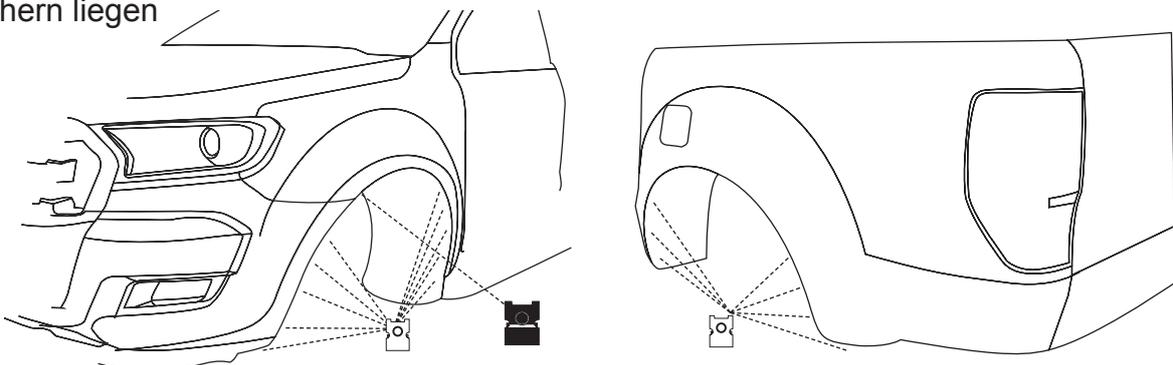


Montageanleitung Kotflügelverbreiterung Ford Ranger


6. Entfernen Sie jeweils an den Klebebandenden die Schutzfolie 5 bis 7 cm

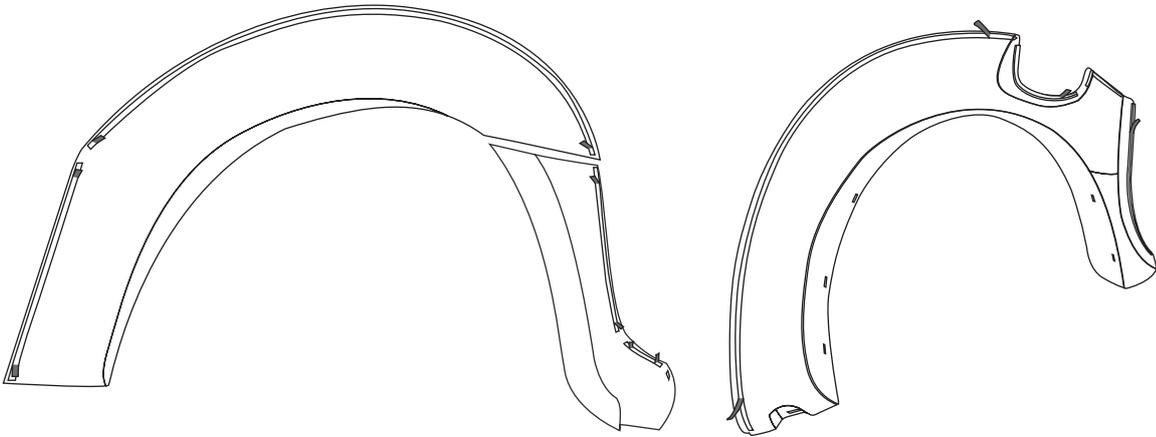

7. Positionieren Sie die Kotflügel korrekt und drücken Sie die Teile leicht an. Überprüfen Sie die korrekte Position und ziehen Sie dann das restliche Schutzfolie ab.

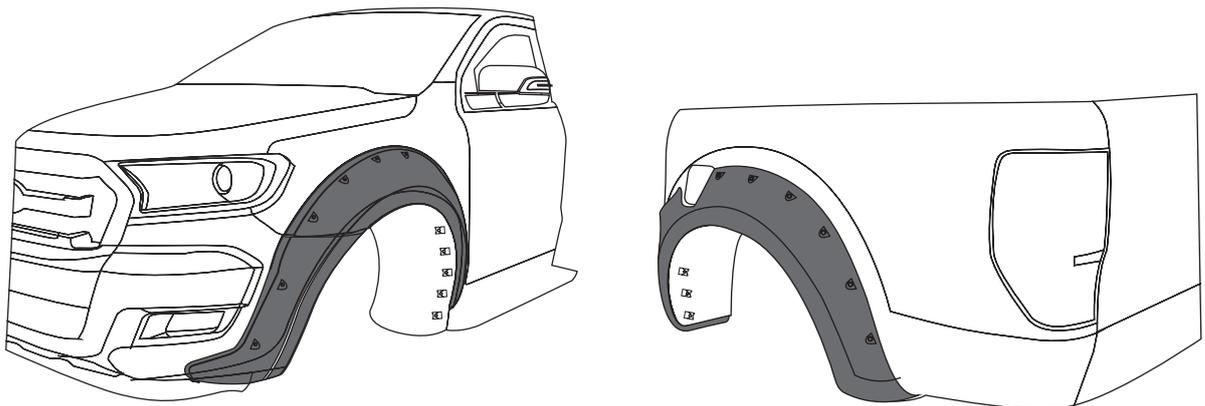

8. Befestigen Sie nun den Kotflügel indem Sie die beiliegenden Schrauben in den Löchern einsetzen und fest anschrauben.

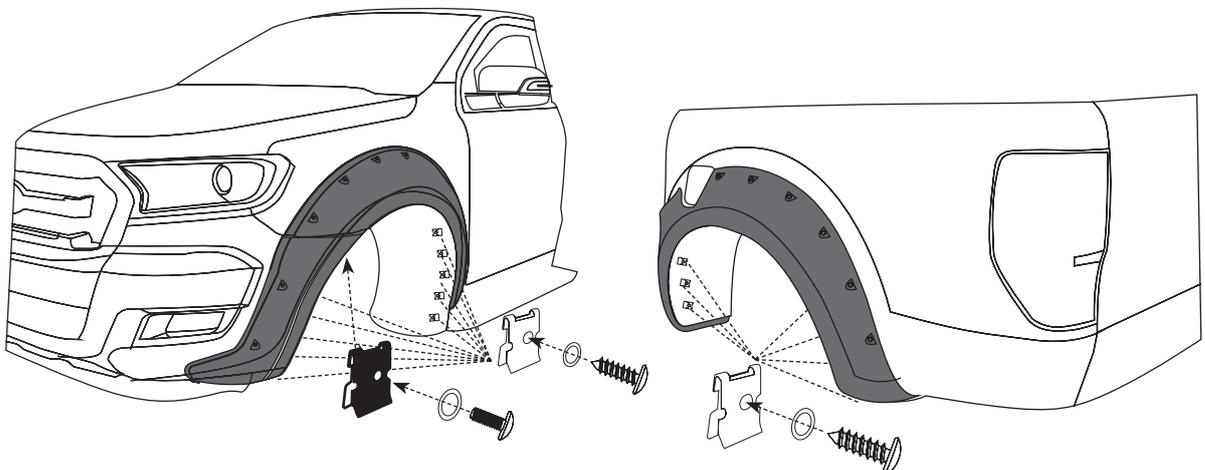

9. Wiederholen Sie die Schritte 1-8 für jeden Radlauf