


Montageanleitung Ford Ranger

Stossleistensatz RHINO (Art. Nr. KTFITTRG005)

DoKa ab 08/2015, DoKa ab 10/2012,




Einzelteile

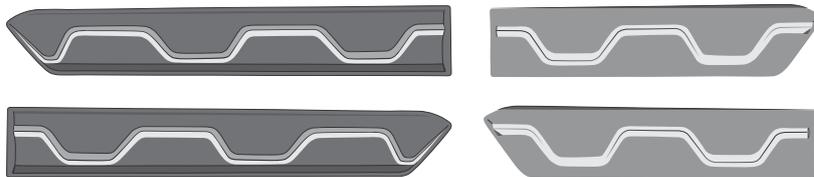


Stossleisten (Vorne)

Stossleisten (Hinten)

Benötigte Hilfsmittel




Putztuch, Primer (liegt bei),
Wattestäbchen und Reinigungsmittel
Spiritus oder Entfettungsmittel

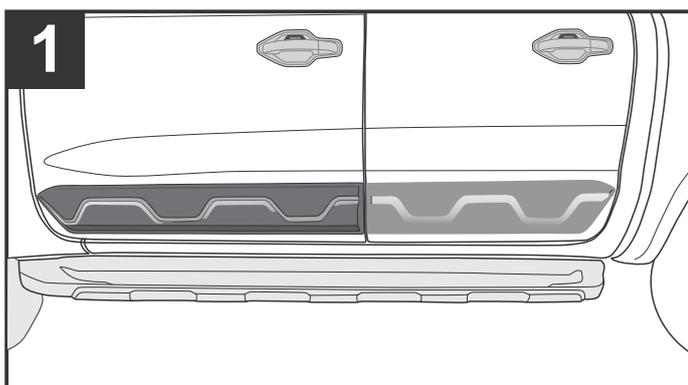


1

Empfohlene Position.
Wichtiger Hinweis: Für eine gute Klebeverbindung muss die Oberflächentemperatur mindestens +18 Grad betragen. Wenn nötig müssen die Oberflächen mit einem Fön/Strahler erwärmt werden.

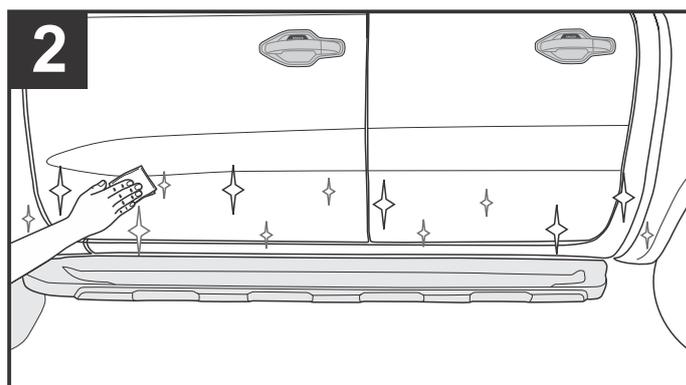


2

Reinigen Sie die Oberfläche sorgfältig. Warten Sie bis die Oberflächen vollständig abgetrocknet sind.

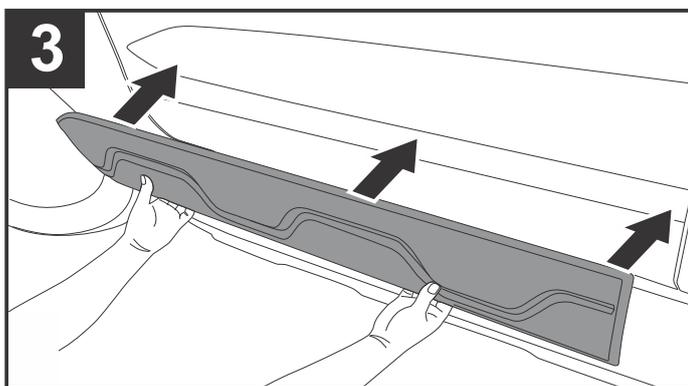


3

Positionieren Sie die Stossleiste Vorne korrekt

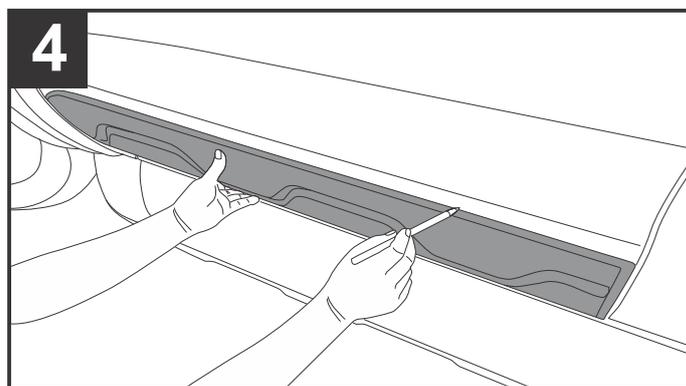


4

Markieren Sie die Außenränder

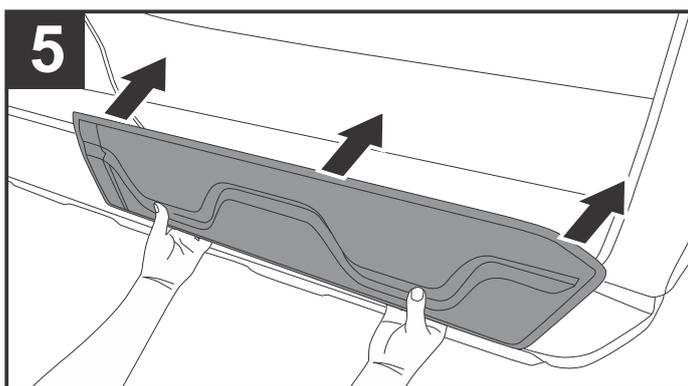


5

Positionieren Sie die Stossleiste Hinten korrekt

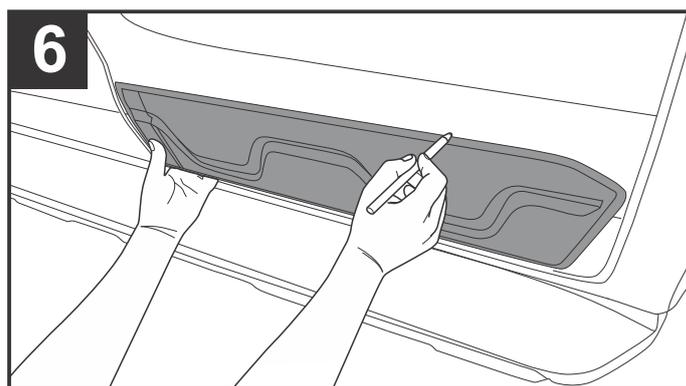


6


Markieren Sie die Außenränder

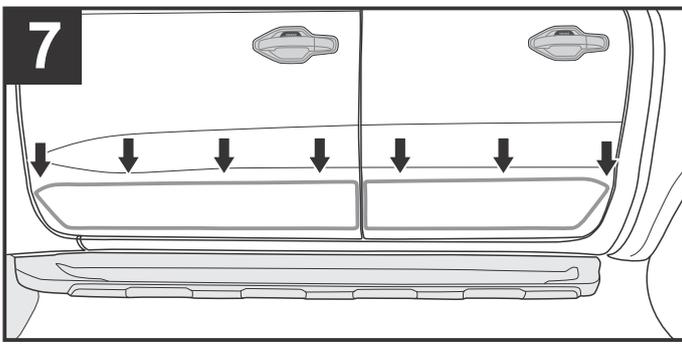


So sollte die Markierung aussehen

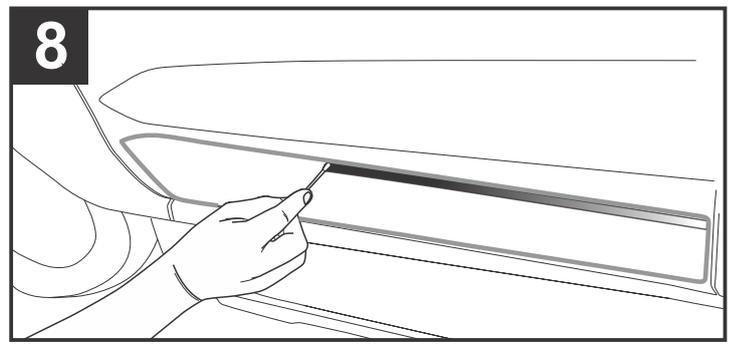


Tragen Sie nun den mitgelieferten Primer auf

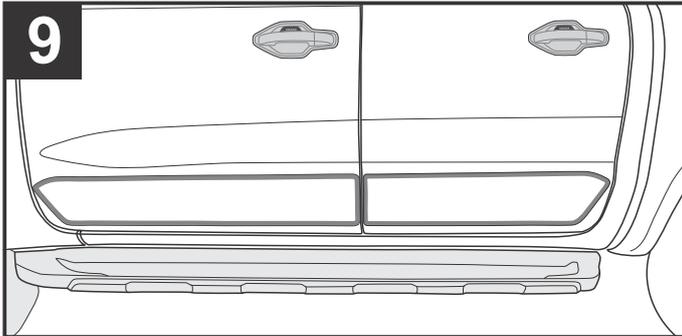



So sollte der Primer aufgetragen sein

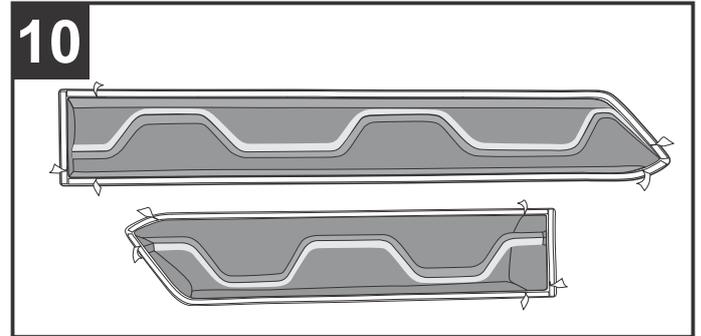

Entfernen Sie jeweils an den Klebebandenden die Schutzfolie 5 bis 7 cm

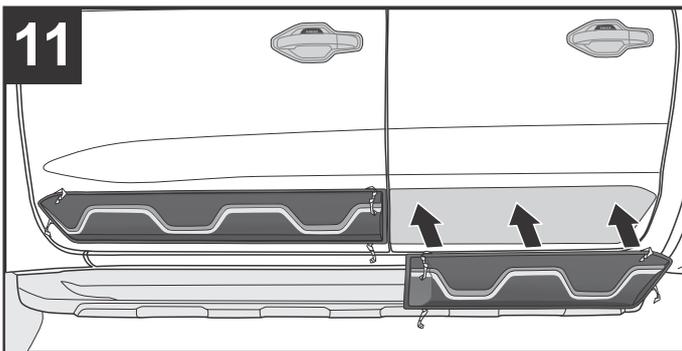


Positionieren Sie die Stossleisten korrekt und drücken Sie die Teile leicht an. Überprüfen Sie die korrekte Position

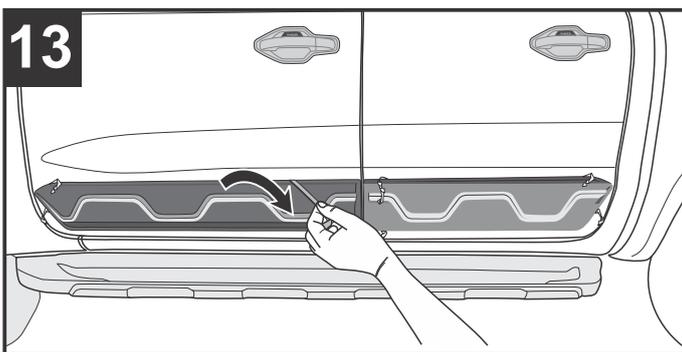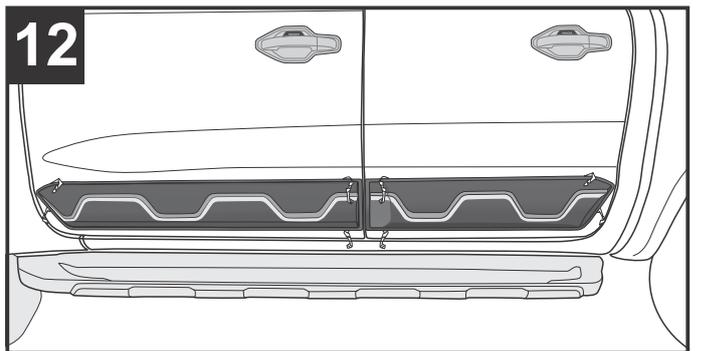

Ziehen Sie dann die restliche Schutzfolie ab.

Wichtig: Drücken Sie nun die Teile abschließend fest an.

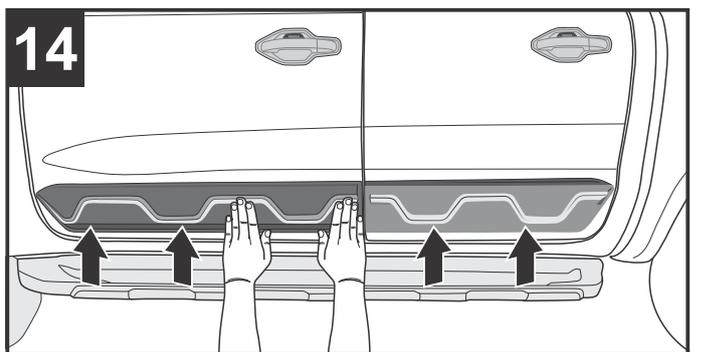

Wiederholen Sie die Schritte 1-14 für die andere Seite