



TECHNOLOGIE & LIFESTYLE

Montageanweisung – Fitting instructions

Verchromter Kühlergrill
- Chromed front grill

**VW
Multivan**




Inhalt:

- 1) 1 verchromtes Teil
- 2) Montageanweisung

Content:

- 1) 1 chromed part
- 2) Fitting instructions

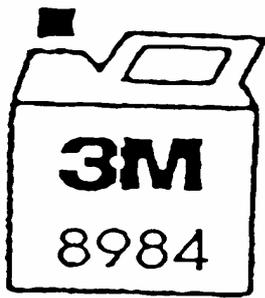

Säubern Sie gänzlich die Oberfläche durch ein abfettendes Material („3M“ 8984 wird vorgeschlagen).

Thoroughly clean the surface of the original part by suggested “3M” – 8984 or similar degreasing agents (industrial cleaners).




Verbreiten Sie eine feine Quantität des schwarzen Silikons im Lunker des verchromten Teils (die Schicht muss ungefähr 2 Millimeter lang und 1-2 Millimeter breit sein).

An die flache Zone verbreiten Sie einige Schichten, die so groß sind wie die Öffnung des Silikonsschlauchleines, ungefähr 1-1.5 Millimeter weit.

Spread a slight quantity of black silicone in the notch of the chromed part (the layer should be about 2 millimetres long and 1-2 millimetres large).



Spread on the flat zone a layer as large as the silicone tube opening, about 1-1,5 millimetres large.

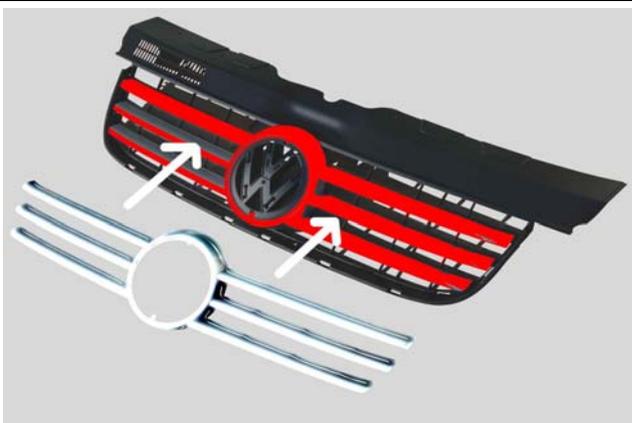

Setzen Sie den Teil in den rechten Ort des Grills ein und stoppen Sie ihn passend durch irgendeinen Papiersklebstreifen. Nach zwei Stunden, man kann den Papierklebstreifen entfernen.

Place the part in the correct position on the grill and stop it by sufficient paper adhesive tape.

After about a two hours' period, one can take away the adhesive paper.

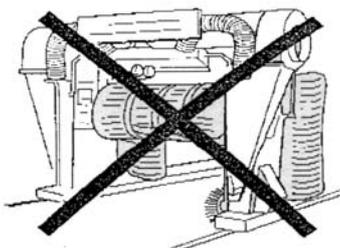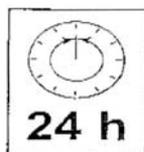

Es ist ratsam, eine 24 Stunde Periode zu warten, vor dem Waschen Ihres Autos durch Bürsten.

It is advisable to wait for a 24 hours' period before brush-washing the car.